


DALLAGES

MISE EN OEUVRE DES DALLLES FACTORY, CARREA ET NORWOOD

INSTRUCTIONS DE POSE

Pose sur gravillon uniquement.

La pente minimale de la fondation est de 2%. Afin de réduire au maximum l'apparition des inévitables micro-rayure pendant les opérations de manutention et de transport, nous plaçons des séparateurs intercalaires en pvc entre les dalles. Ils peuvent créer des petites marques de contact qui diminuent avec le temps.

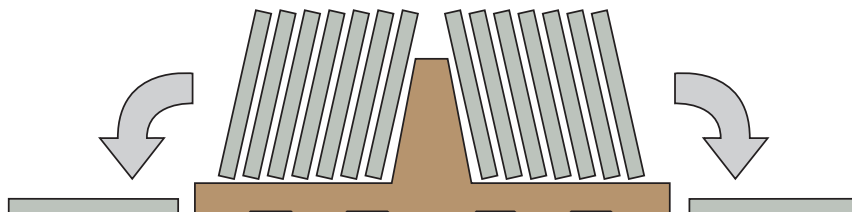

Coucher délicatement la dalle à plat en faisant pivoter alternativement à gauche et à droite sur une palette vide placée à côté du paquet de dalles (voir dessin ci-dessus). Soulever la dalle avec l'appareil de levage, puis renouveler l'opération.

Le processus de production des dalles peut provoquer des irrégularités de dimensions. L'utilisation de distanceurs en T de minimum 3mm est vivement conseillée.

Utiliser un maillet en cahoutchouc et une planche en bois afin de bien répartir la charge et la pression sur les dalles.

POUR FACILITER LA POSE DES DALLLES. L'UTILISATION D'UN APPAREIL DE LEVAGE EST RECOMMANDÉ (RÉSERVATION POSSIBLE AUPRÈS DE CORNAZ SA).



1



2



3



4